



ソフトウェアオーバーライド使用方法・解除方法

設定方法

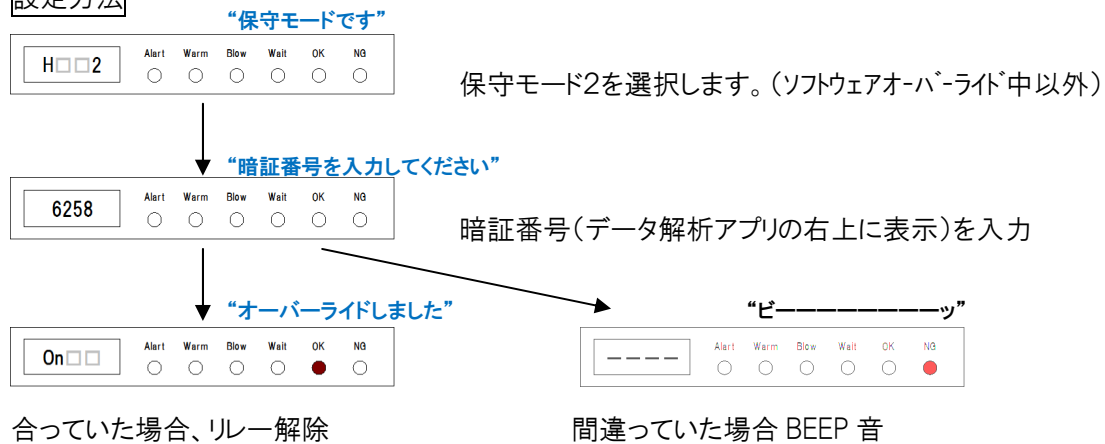

解除方法

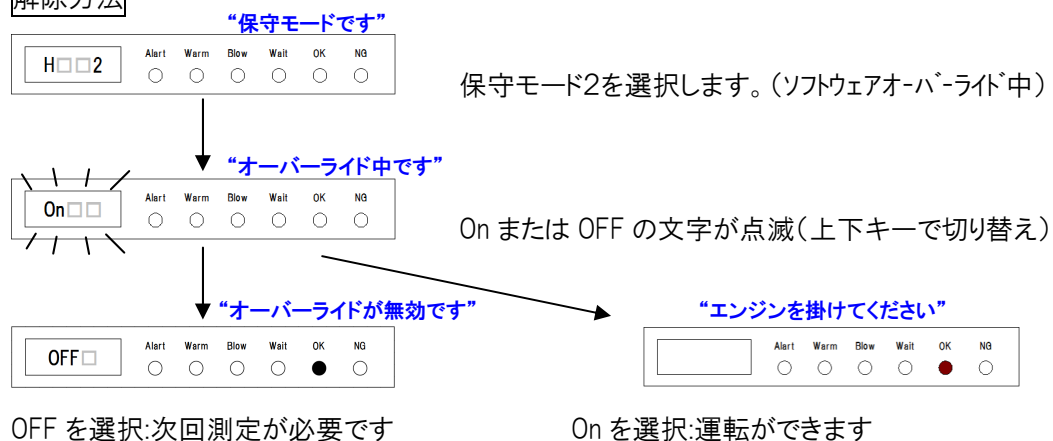

- ※ パスワード入力後、設定時間を経過すると、自動で解除されます。(デフォルト 24 時間)
- ※ ソフトウェアオーバーライド中もスターター(始動)タイマ/フリータイマは動作します。ロックアウトした場合、パスワードを入力する際に使用したハンディで電源ボタンを押してください。その他のハンディの電源を入れた場合、ソフトウェアオーバーライドはその時点で解除されます。