




# ロボケビー 免許リーダー ペアリング設定方法


- ① 「設定」をタップしてパスワード（初期値0000）を入力し「OK」をタップ  
※点呼予定者が表示されている画面の場合は、右上の「ログアウト」をタップします。



- ② 「ネットワーク・デバイス設定」を選択し、免許証リーダーの「選択」をタップします。

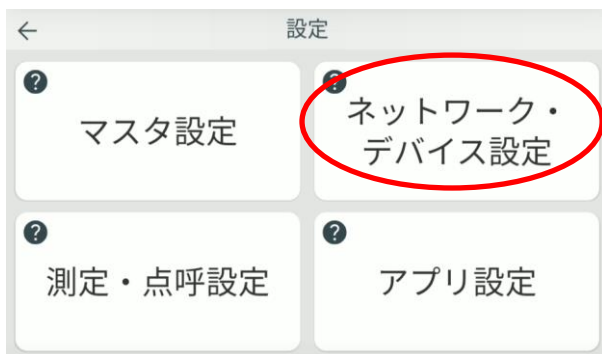

- ③ 「CIR415~」の機器名が表示されたら選択してください。  
※表示されない場合は、「更新」をタップか免許リーダーの電源ボタンを長押ししてランプが点灯後に再度、免許証リーダーの「選択」をタップください。

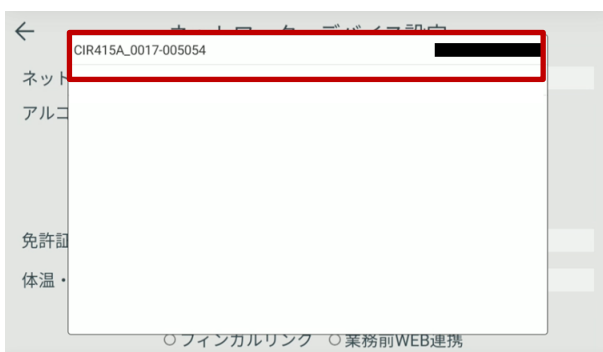

免許証リーダー側面

電源ボタン



通常はランプが点灯  
電源オフだとランプが消えます。

- ④ 完了後は左上の「←」をタップしていき管理者ログイン画面まで戻り、顔認証またはIDパスワードの管理者ログインまたはログインスキップで普段の画面が表示されます。