


アップデート方法

ALCアップローダー・ICアップローダー

アップデート前にご確認ください

○最新バージョンのお知らせ

最新バージョンがリリースされると、アイコンに「！」印とポップアップが表示されます。

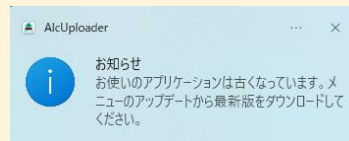

※PCの設定により、ポップアップが表示されない場合があります。

○アンインストールが必要なバージョン

以下のバージョンは、必ずアンインストールを行ってください。

ALCアップローダー : Ver. 1.5.0より前のバージョン

ICアップローダー : Ver. 1.3.0より前のバージョン

○メンテナンス中の表示

「Alc_up」のアイコンに「」印がある場合は、メンテナンス中の可能性があります。



1 隠れたアイコンを表示する

タスクバーにある「隠されたインジケータを表示します」ボタンをクリックしてください。




2 アイコンを右クリックする

隠されたインジケータの中から、アップローダーのアイコンにカーソルを合わせ、右クリックしてください。




3 アップデートを開始する

表示されたメニューの「アップデート」をクリックしてください。

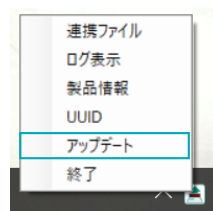

4 ダウンロード完了の確認

ダウンロード完了のポップアップが表示されます。

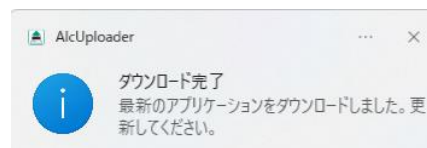

重要：ダウンロード完了後、手順3のメニューから「終了」を選択し、アップローダーを終了してください。

アップデート方法

5 セットアップを開始する

次のフォルダに「UploaderSetup.msi」がダウンロードされます。


C:\¥¥Users¥¥Public¥¥Downloads

ダウンロードした「UploaderSetup.msi」をダブルクリックして、セットアップを開始してください。



6 セットアップ画面


アップローダーのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

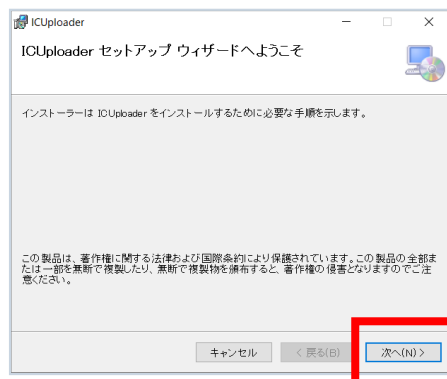

7 インストール先フォルダ


インストール先フォルダの選択画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

ファイルを選択する必要はありません。

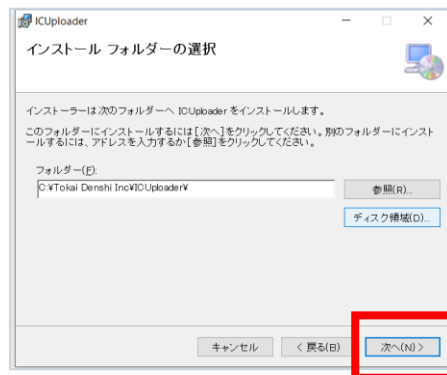

8 連携アプリの選択


「ALC-Rec」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

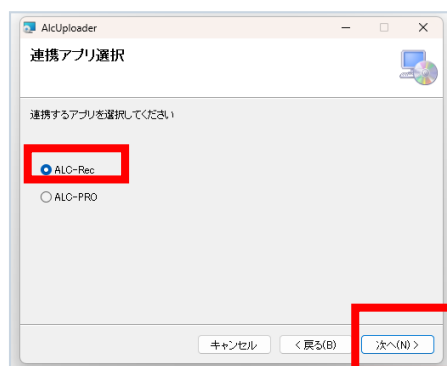

アップデート方法

9 インストール開始


インストールする準備が整いました。
「次へ」ボタンをクリックすると、
インストールが始まります。

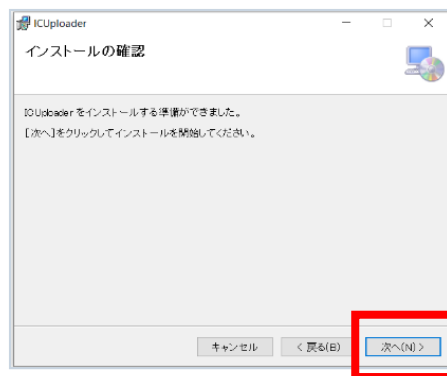

10 インストール完了

インストールが完了すると、確認画面が表示されます。
「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じてください。

更新後は自動起動します。

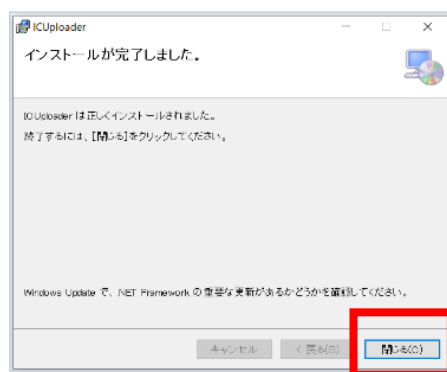

更新完了の確認

以下の表示があれば、最新バージョンにアップデートされています。
※PCの設定により、ポップアップが表示されない場合があります。



この資料についてのお問い合わせ

東海電子株式会社 コンタクトセンター
TEL : 0120-609-100 (受付時間 平日 9:00~17:30)