

はじめに

この度は、企業向け安全運転管理DXサービス「アンマネ!PRO」のご導入誠にありがとうございます。本書ではアンマネ!PROを使用するために必要なアプリの初期セットアップ方法を説明しています。より詳しい使用方法については、取扱説明書をご覧ください。

1 ▶ パソコン側設定 ～管理者画面へのログイン～



スペース *


ログイン ID *

パスワード *

ログイン

ログイン画面 (<https://www.anmane-pro.com/login>) へアクセスをしてください。弊社より発行いたしました「スペース」「ログインID」「パスワード」を入力しログインしてください。


2 ▶ パソコン側設定 ～拠点の新規登録～

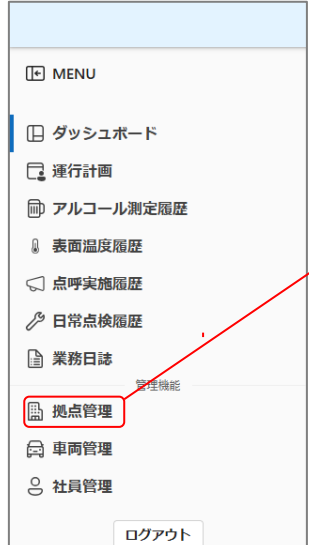

①メニューの「拠点管理」から拠点の新規登録を行います。

②拠点名を入力後、登録を押して新規登録となります。


3 ▶ パソコン側設定 ～車両の新規登録～

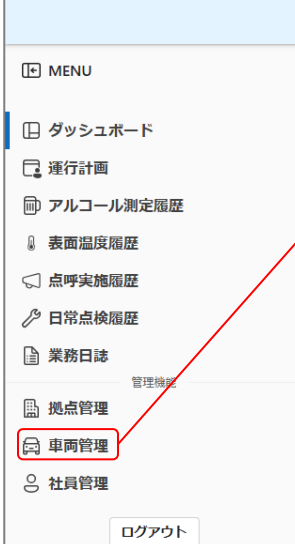

①メニューの「車両管理」から車両の新規登録を行います。

②各項目を入力後、登録を押して新規登録となります。

4 ▶ パソコン側設定 ～社員の新規登録～

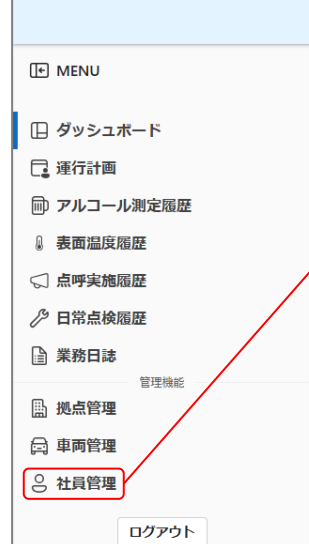

①メニューの「社員管理」から社員の新規登録を行います。

②各項目を入力後、登録を押して新規登録となります。

困ったときは



運輸安全サポート

<https://support.tokai-denshi.co.jp/> 左のアドレスを直接入力または、web 検索エンジンにて「運輸安全サポート」で 検索ください。

サポートダイヤル 0120-984-228

E-Mail support-alc@tokai-denshi.co.jp

受付時間：平日 9:00～17:00 ※土日祝日、年末年始は休業

アンマネ!PRO クイックスタートガイド

1 ▶スマートフォン側設定 ～ログイン～



※「アンマネ」で検索してください。

①アンマネ!PROのアプリをAndroid、iPhone、それぞれのプレイストアよりダウンロードをしてください。

②スマートフォンの画面上にあります「アンマネ!PRO」のアイコンを押してください。

③割り振られました「スペース名」「ID」「パスワード」を入力し、ログインしてください。

2 ▶スマートフォン側設定 ～運行の作成、点呼依頼準備まで～



①運行予定の入力を行います。右上のメニュー(≡)から「運行」を選択します。

②運行予定の各項目の入力を行います。入力完了後「登録」を押してください。

③登録完了後内容を確認の上点呼に進みます。右下の「点呼へ」を押してください。

④各点呼項目の入力を行います。

3 ▶スマートフォン側設定 ～免許証確認、アルコール測定、表面温度測定、日常点検、点呼依頼、運転まで～



⑤免許証携帯確認を行います。画面から「免許証携帯確認」を選択します。

運転免許証を撮影してください。免許証番号と有効期限を入力し「登録」を押してください。

⑥アルコール測定を行います。画面から「アルコール測定」を選択し、画面の指示に従い進みます。

⑦表面温度測定を行います。画面から「表面温度測定」を選択し、画面の指示に従い進みます。

⑧日常点検を行います。画面から「日常点検」を選択し、画面の指示に従い進みます。

各項目にチェックをしてください。確認、入力が終わりましたら「結果保存」を押してください。

⑨すべての確認が完了しましたら「点呼依頼」を押して管理者に点呼の依頼をしてください。

⑩点呼が終了しましたら「運転」より運転開始、オドメーターの値を入力し、「保存」を押して完了です。

困ったときは



運輸安全サポート

<https://support.tokai-denshi.co.jp/> 左のアドレスを直接入力または、web 検索エンジンにて「運輸安全サポート」で 検索ください。

サポートダイヤル 0120-984-228

E-Mail support-alc@tokai-denshi.co.jp

受付時間：平日 9:00～17:00 ※土日祝日、年末年始は休業

東海電子株式会社